三菱重工

セゾンエアコン

取扱説明書

もくじ

■安全上のご注意…… 1
■ご使用方法
各部のなまえ…… 2
フィルタ自動清掃運転の設定…… 3
お掃除パネルの試運転…… 5
お掃除運転中…… 6
ダスト回収のしかた…… 7
■故障かな？…… 9
■お知らせ
保守点検について…… 10

■ FDTお掃除ラクリーナパネル エアフィルタ自動清掃機能付き ダストボックス昇降機能付き

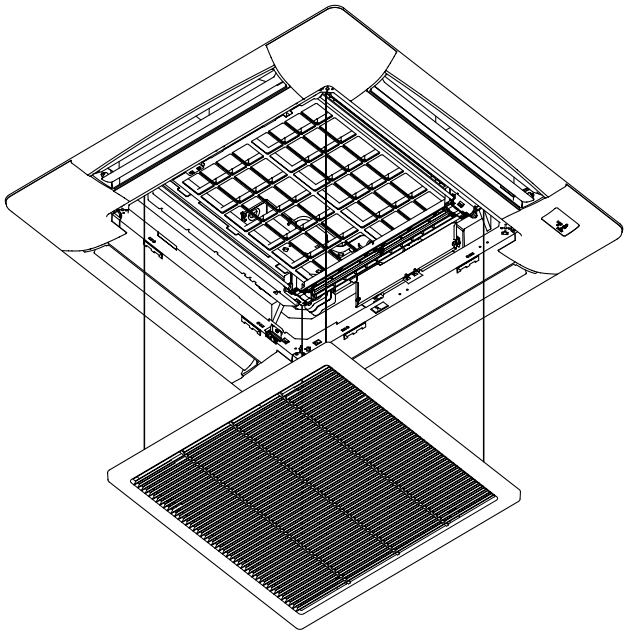

このたびは三菱重工パッケージエアコン・FDTお掃除ラクリーナパネルをお買い上げいただき，まことにありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき，正しくご使用ください。お読みになったあとは保証書とともに大切に保管してください。万一，ご使用中にわからないことや異常が生じたときに，きっとお役にたちます。

PJF012A004

安全上のご注意

■ご使用の前に，この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お掃除ラクリーナパネル関連事項を抜粋しています。必ずエアコンの取扱説明書「安全上のご注意」もお読みください。

■ここに示した注意事項は，「⚠警告」，「⚠注意」に区分していますが，誤った取り扱いをしたときに，死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「⚠警告」の欄にまとめて記載しています。しかし，「⚠注意」の欄に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので，必ず守ってください。

■絵表示の例

△記号は，危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

○記号は，禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

●記号は，行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はアースを行なってください）が描かれています。

■お読みになった後は，お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。また，お使いになる方が代わる場合は，必ず本書をお渡しください。

据え付け上の注意事項

⚠警告

据え付けは，販売店または専門業者に依頼する。
ご自分で据え付け工事をされ不備があると，水漏れや感電，火災，エアコン落下によるケガの原因になります。

⚠注意

次の場所への設置は避けてください。故障の原因になります。
- 油煙が発生する作業場
- 粉が浮遊する作業場
- タバコの煙が多いところ
- 水蒸気の発生，湿気の多いところ
- 化粧品・特殊なスプレーを使用するところ

温度制御が重要なところへの設置は避けてください。
トラブルの原因になります。
エアコン運転中に清掃運転を開始すると，風量Lo・風向制御停止となります。24時間運転等のところでは，自動清掃中（約1時間）運転状態（能力低下）が変わります。尚，清掃運転中はパネル表示部に緑が点灯します。

使用上の注意事項

⚠警告

エアコン及びリモコンを水洗いしない。
ユニット及びリモコン内部に水が浸入して絶縁不良になります。

可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで使用しない。ベンジン・シンナーで本体をふかない。
引火・感電・ひび割れの原因になります。

⚠注意

濡れたエアフィルタを使用しない。
エアフィルタを洗った時は乾かしてから装着してください。

ecoタッチリモコンの日付・時刻設定をする。
日付・時刻設定をしないと制御タイマーが正しく動作しません。

ダストボックスを外して使用しない。
ダスト回収後の装着忘れにご注意ください。

特殊用途には使用しない。
動植物の飼育や栽培などの用途に使用すると，微生物繁殖の原因になることがあります。

定期点検を行う。
1年1回以上，エアフィルタのホコリ取残し，ダストボックスが満杯でないか点検をしてください。

移設・修理時の注意事項

⚠警告

改修は絶対にしない。また，修理はお買い上げの販売店に相談する。
部品の交換は，お買い上げの販売店に相談してください。
修理に不備があると水漏れや感電，火災などの原因になります。

エアコンを移動再設置する場合は，販売店または専門業者に相談する。
据え付けに不備があると水漏れや感電，火災などの原因になります。

室内機の修理・点検作業に際して「室内機電源ブレーカ」を必ず落とす。
点検・修理にあたって，室内機電源ブレーカがONのままだと，感電および室内機ファン回転による受傷の原因になります。

各部のなまえ

• 下図は吸込グリルが下がった状態を示します。

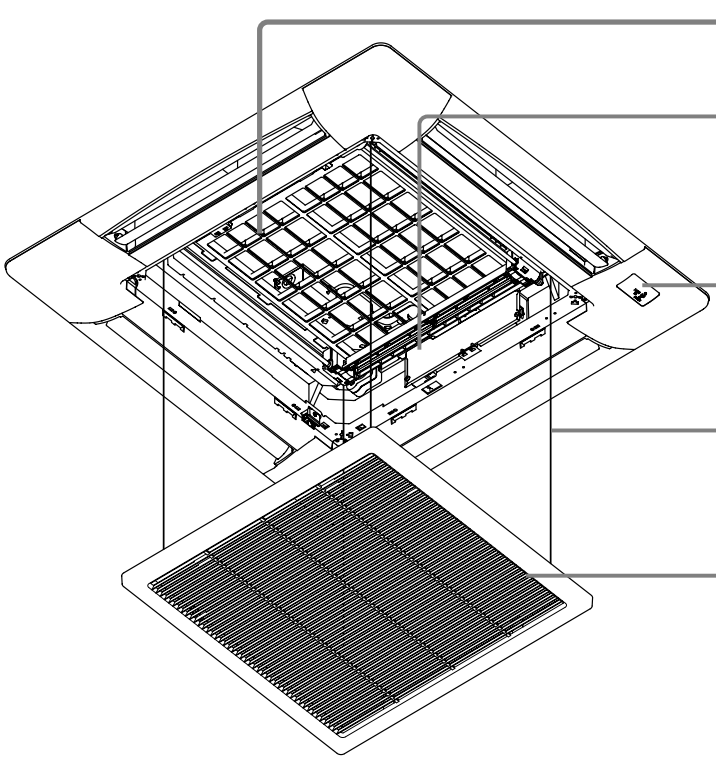

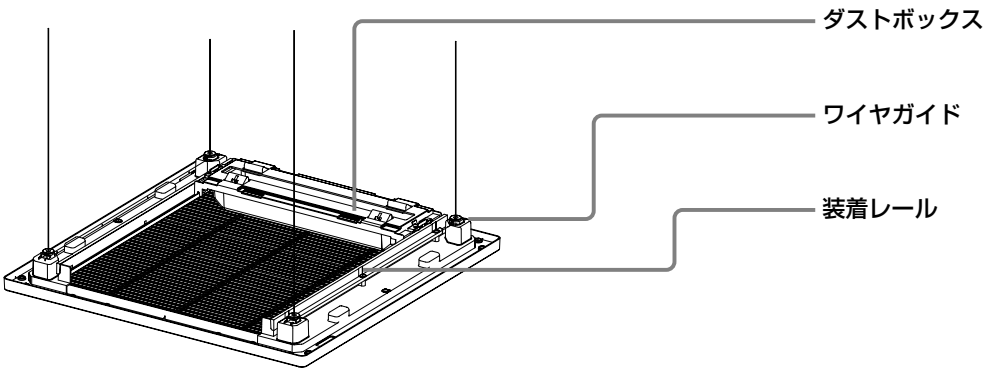

■表示部

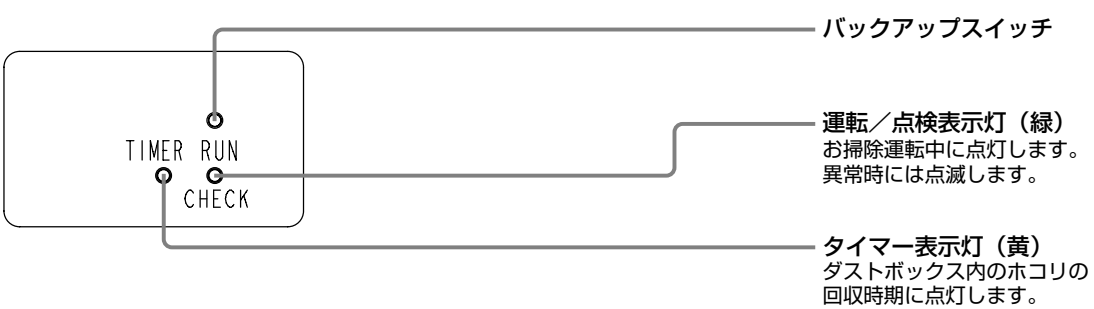

パネル表示内容

パネル表示部	ecoタッチリモコン表示	内　容
緑の点灯	お掃除運転中	お掃除運転中
黄の点灯	ホコリを回収してください	ダスト回収表示
消灯	M01	通信異常
緑の連続点滅		通信異常
緑の1回点滅		位置検知不能
緑の2回点滅		作動不良
緑の3回点滅		誤検知
緑の4回点滅	E21	パネルSW作動

ecoタッチリモコン以外は表示がでません。パネル表示部を参照してください。
E21以外のメンテナンスコード表示中は，冷房・暖房運転は操作可能です。

バックアップスイッチ制御内容

ON時間	制御内容
3秒未満	フィルタ清掃開始
3～6秒	ブラシ清掃開始
6秒以上	表示消灯

運転中にバックアップスイッチを押すと停止します。

フィルター自動清掃運転の設定

ecoタッチリモコンは液晶部をタッチすると画面が明るくなります。日付・時刻の両方を正しくセットしてください。
セットされていないと制御タイマーが正しく作動しません。
日付・時刻の設定は，ecoタッチリモコンの取扱説明書を参照してください。「メニュー⇒初期設定⇒時刻設定」
自動清掃運転に関する設定は，ecoタッチリモコンの「メニュー⇒お掃除パネル設定⇒管理者パスワード⇒お掃除パネル設定画面」から設定ができます。

（1）「お掃除パネル設定画面」の入り方

1 メニューをタッチする
メニュー設定画面に換わります。

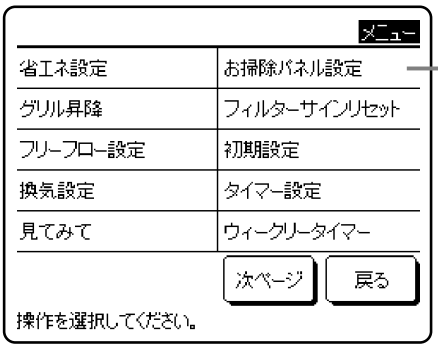

2 お掃除パネル設定をタッチする
パスワード入力画面に換わります。

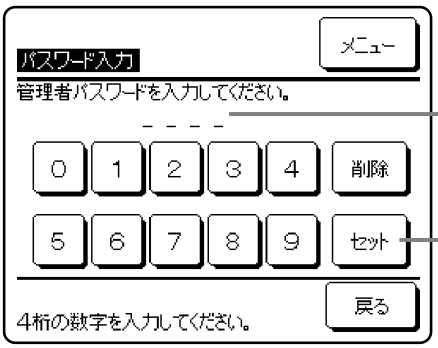

3 管理者パスワードを入力する
4桁の数字を入力してください。

管理者パスワード初期値は、0000 です。
管理者パスワードの設定については、リモコンの取扱説明書を参照してください。

4 セットをタッチする

「お掃除パネル設定画面」に入ります。

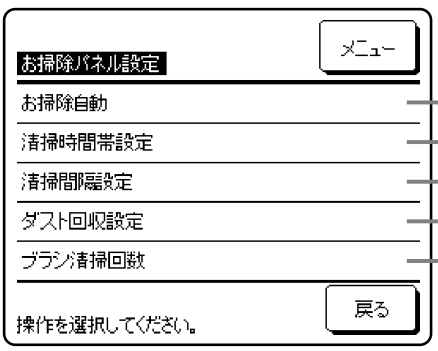

1．各項目の選択画面に換わります。

2．現設定が反転表示しています。
タッチ（選択）した項目が反転表示に換わります。
数秒後に「お掃除パネル設定画面」に戻ります。

（2）制御切替　お掃除自動

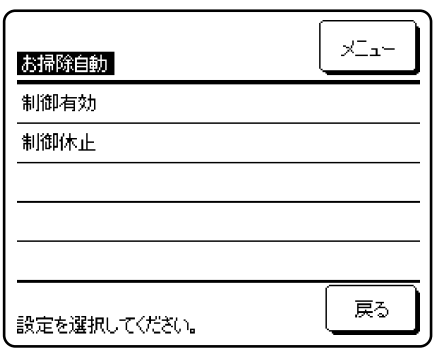

制御有効	自動清掃運転 休止 を解除します。
制御休止	自動清掃運転 が停止します。 リモコン・バックアップスイッチ操作ができなくなります。

(3) 清掃時間帯設定

設定された時間帯内の任意の時刻に自動清掃を開始します。
エアコンの停止している時間を見計らって開始します。
エアコンが運転している場合は，風量をLoまで下げて行います。
お掃除運転中はモータ運転音が発生します。
お掃除運転が気にならない時間帯（通常不在の時）を選択して
ください。

(4) 清掃間隔設定

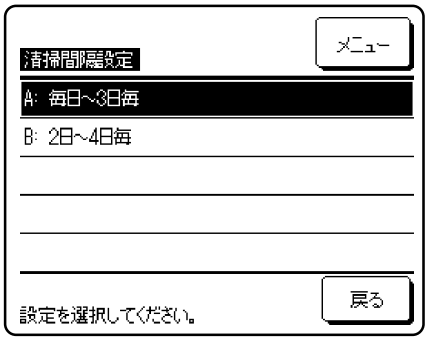

清掃最少間隔を設定します。
エアコン運転時間により，清掃は1～4日間隔で行います。

A 毎日～3日毎	エアコン運転中は毎日 エアコン停止中は3日毎
B 2日～4日毎	エアコン運転中は2日毎 エアコン停止中は4日毎

(5) ダスト回収設定

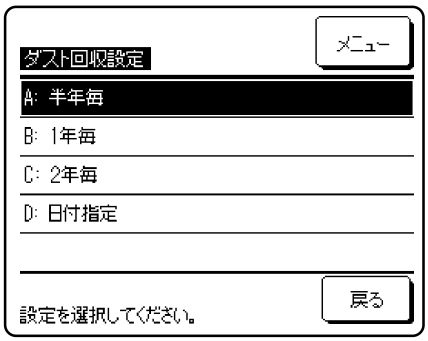

設定された日になると，リモコンに『ホコリを回収してください』の
表示が出ます。パネル表示部に黄色の点灯をします。
一般事務所で１年毎を想定してダストボックス容量を決めております。
ホコリの多少により設定してください。
ホコリ回収完了をタッチした日にちから，設定期間をカウントします。
日付指定の場合は毎年指定日に表示を行います。

(6) ブラシ清掃回数

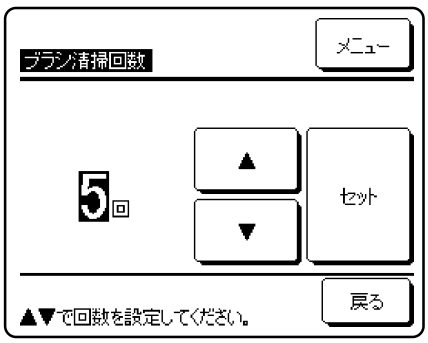

2～9回で設定できます。（初期設定5回）
ブラシ回転回数を変更できます。
ブラシにホコリが残る場合、回数を増してください。

お知らせ

- ecoタッチリモコンを使用しない場合は，
  上記の変更はできません。

室内機能設定

03	フィルターサイン設定

自 動 清 掃	無効の設定はできません
清掃時間帯	指定できません
清 掃 間 隔	エアコン運転時間 8～16時間毎に実施
ダスト回収タイマー	フィルターサインの設定による。
	設定1：1000時間
	設定2：2000時間
	設定3：2500時間

お掃除パネルの試運転

（1）ecoタッチリモコンを使用する場合

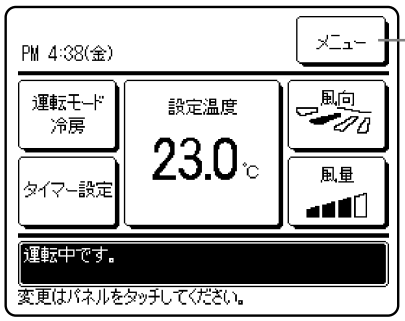

1
メニューをタッチする
メニュー設定画面に換わります。

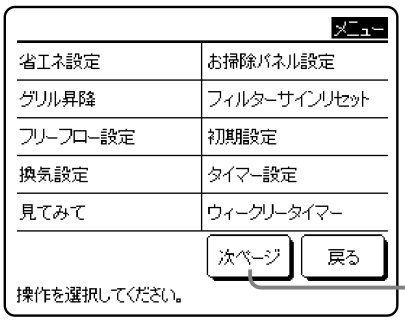

2
次ページをタッチする

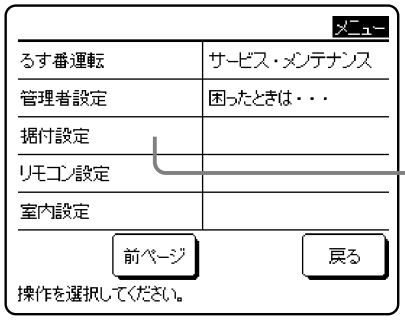

3
据付設定をタッチする
パスワード入力画面に換わります。

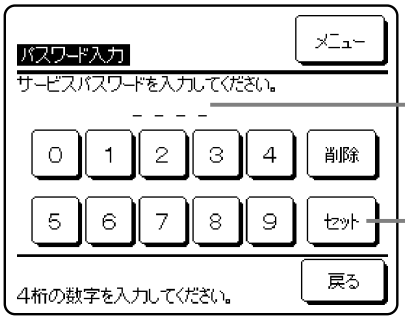

4
サービスパスワードを入力する
9999 を入力してください。

5
セットをタッチする
試運転の画面に換わります。

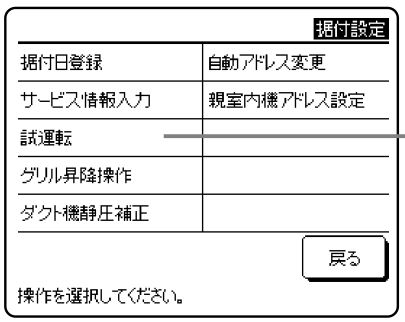

6
試運転をタッチする
試運転メニューの画面に換わります。

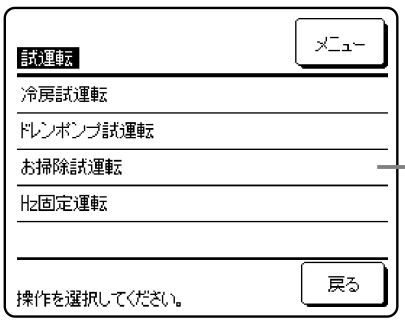

7
お掃除試運転をタッチする
お掃除試運転の画面に換わります。

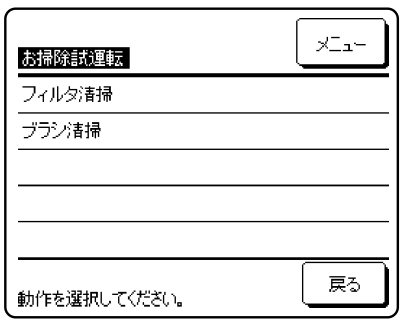

①
②

①フィルタ清掃

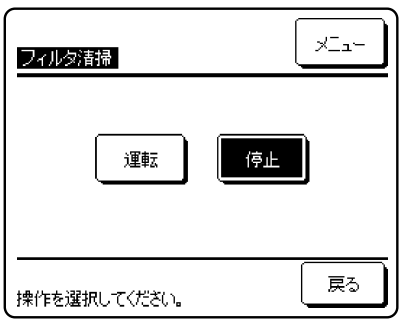

フィルタ清掃をおこないます。

②ブラシ清掃

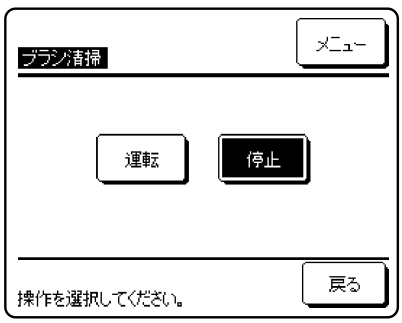

ブラシ清掃をおこないます。

フィルタ清掃：フィルタからブラシでホコリをとります。
ブラシ清掃　：ブラシからホコリをダストボックスにおとします。

お知らせ
フィルタ清掃は、約1時間で終了します。
フィルタ面を16mm／分でゆっくり拭き取ります。

（2）ecoタッチリモコンを使用しない場合
据付説明書を参照してください。

お掃除運転中

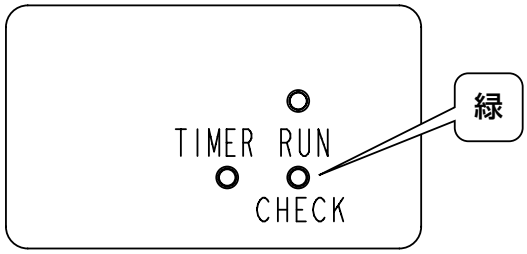

●パネル表示部に緑色の点灯

清掃運転中は，パネル表示部に緑が点灯します。（約 1 時間）

お掃除運転中もエアコン運転は可能ですが，風量は Lo での運転になります。

お掃除運転中は，ルーバ制御が実行されません。
（設定内容は記憶され，お掃除運転終了後に実行されます）

お掃除運転中は，モータやブラシの作動音が発生します。

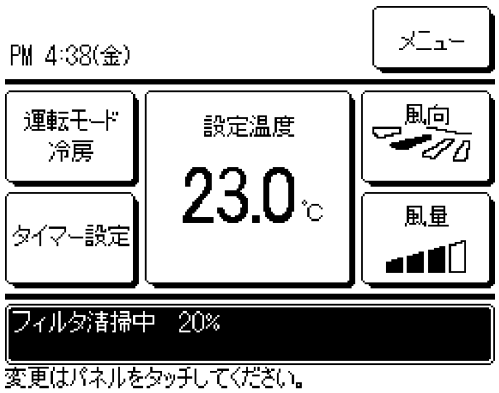

● eco タッチリモコンの場合

eco タッチリモコンの場合は，
『お掃除運転中○○%』と表示がでます。

お掃除運転中の
表示はでません。

●その他リモコンの場合

ダスト回収のしかた

ダスト回収時期をお知らせするため，設定時間に達すると表示がでます。

■ecoタッチリモコンの場合

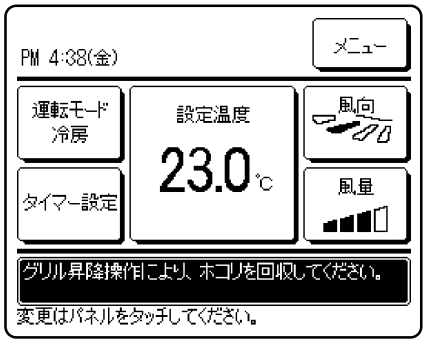

■その他リモコンの場合

■パネル表示部に黄色の点灯

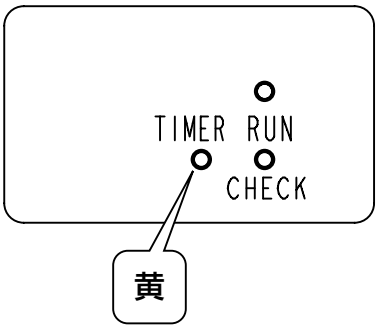

ダスト回収のしかた

■ecoタッチリモコンの場合

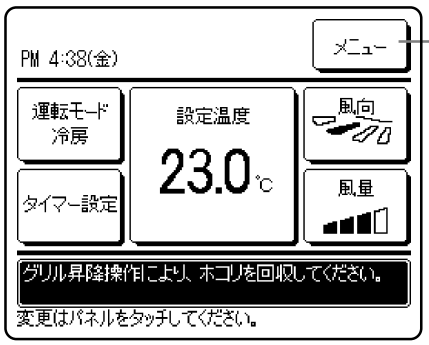

メニュー

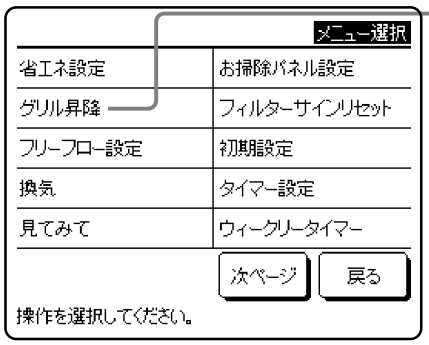

グリル昇降

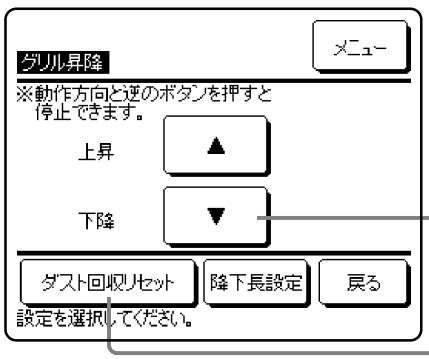

▼（下降）

6

1 吸込グリルを下げる

エアコン下方に障害物の無いことを確認してから，
吸込グリルを下げてください。

■ecoタッチリモコンの場合

メニューをタッチする
↓
グリル昇降をタッチする
↓
▼（下降）をタッチする

8ページ 2

6 ダスト回収リセット

ダスト回収が終了したら，ダスト回収リセットを
タッチしてください。
↓
はい：ダスト回収タイマーがリセットされます。

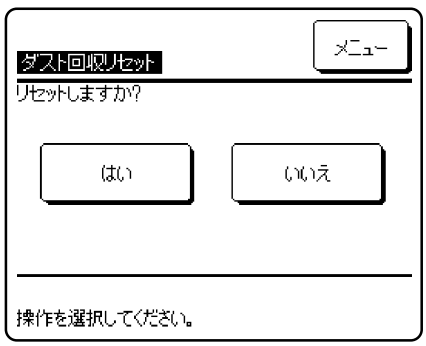

■ecoタッチリモコンの場合

グリル昇降

■その他リモコンの場合

グリル昇降スイッチを押す。
（エアコン本体付属の据付説明書をお読みください）

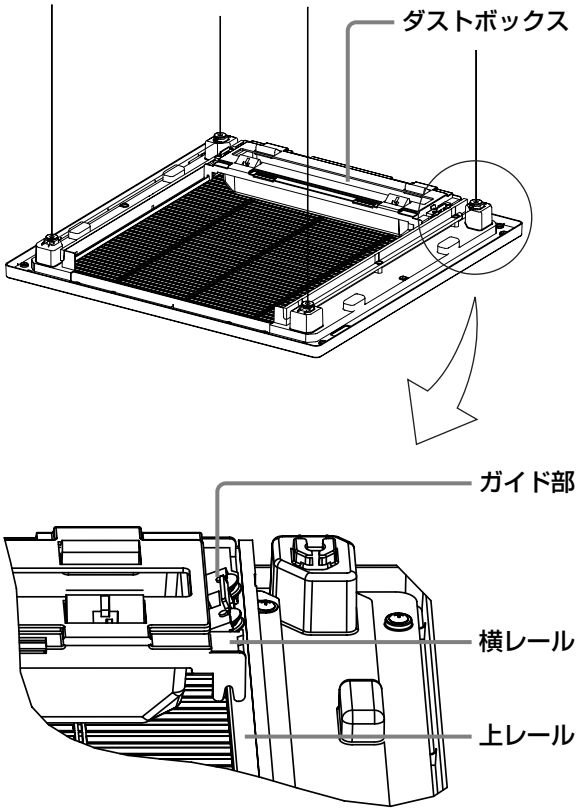

2 ダストボックスをはずす

吸込グリルが下降停止したら，ダストボックスを
レールからはずしてください。

3 ホコリを回収する

ダストボックス内のホコリを回収してください。

4 ダストボックスをセットする

ガイド部分を内側に倒しながら，吸込グリルのレールに
ダストボックスをセットしてください。

5 吸込グリルを上げる

吸込グリルが収納されると，自動でダストボックス
セッティングの運転を行います。
この間は，風量・風向の変更は入力できますが，
終了するまでは実行しません。

7ページ 6

お 願 い

- ダスト回収表示を確認次第，速やかにダスト回収を
  行ってください。

⚠ 注意　ダスト回収を行わずにエアコンの運転を続けると，エアコンが停止する場合があります。
またホコリが落ちてきたり故障の原因になりますので必ずダスト回収を行ってください。

据付日	年　月　日	
ダスト回収の記録		
1回目	年　月　日	記事
2回目	年　月　日	記事
3回目	年　月　日	記事
4回目	年　月　日	記事
5回目	年　月　日	記事
6回目	年　月　日	記事
7回目	年　月　日	記事
8回目	年　月　日	記事
9回目	年　月　日	記事
10回目	年　月　日	記事

故障かな？

サービスを依頼される前にお調べください。

症　状	原　因	処　置
ホコリが落ちてきた。	部屋の模様替え等で一時的にホコリが大量に発生した場合。	お掃除，試運転操作により，清掃を行ってください。
	ダストボックスのホコリが満タンになっている。	ダスト回収を行ってください。
ecoタッチリモコンに「M01」が表示される。 表示部に緑の点滅が見える。	ダストボックスがレールに収納されていない。	吸込グリルを下げ，ダストボックスを正しい位置にセットしてください。

■次の場合は販売店にご連絡ください。

⚠ 警告	❗	**●異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源をしゃ断する。** 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。 お買上げの販売店にご連絡ください。

症　状	次の処置をしてから連絡を
ヒューズ・ブレーカ・漏電しゃ断器などの安全装置がたびたび作動する。	電源を入れないでください。
リモコンのボタンの作動が不確実。	電源をしゃ断してください。
その他の異常や故障がある。	運転を停止してください。

次の場合は，故障ではありません。

症　状		状　況
音が出る	ブーン音	お掃除ブラシ用モータが駆動している音です。
パネルの表示灯が緑の点灯している時	カチカチ音	お掃除ブラシ用モータが位置を検知している音です。
	ガチャ音	ダストボックスがブラシ組立てにセッティングされる時の音です。
	ジリジリ音	ブラシがホコリを拭き取っている音です。
ファン速度が変わらない	運転中にお掃除を開始した時またはお掃除中に運転を開始した時	お掃除制御中に運転することは可能ですが，風量Lo以下・風向制御（ルーバ用モータが止まります）不可となります。
風向設定が変わらない		
パネルの表示灯が緑の点灯している時		

保守点検について

本機は自動でフィルタ清掃を行いますので，普段のフィルタのお手入れは不要です。但し，環境条件や使用条件によっては，想定している交換周期よりも早く消耗が進みフィルタの目詰まり等の影響がでる場合がありますので，下記の点検周期での保守点検を行うことをおすすめします。

■点検と保全周期の目安について

保全周期は保証期間を示しているものではありませんので注意ください。
頻繁な発停のない通常の使用状態で，10 時間 / 日，2,500 時間 / 年と仮定した場合です。運転状況により異なりますので保守契約時にご確認ください。

主要部品	点検周期	保全周期 交換または修理
電動機ルーバ用	1年	20,000時間
電動機自動昇降用		20,000時間
電動機ブラシ用		5年
ダストボックス		5年
LED 表示灯		5年
プリント基板		25,000時間

主要部品	点検周期	交換周期
エアフィルタ	1年	3年
ブラシ		
電動機シャフト用		

この表は，一般的な使用条件下における定期点検の周期（点検周期）及び部品交換などの目安を示しています。適切な保全設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。建築物衛生法（ビル管法）の対象設備に該当する場合は，法規に従った保守点検も実施してください。「保全周期」および「交換周期」は，使用条件（運転時間が長い）や使用環境（高温・多湿・ホコリの量・油雰囲気など）がきびしくなると短縮する必要があります。

■別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように，専用部品を用意しております。
詳細はお買い上げの販売店にお問合わせください。

交換用エアフィルタ	PJF437A005
ブラシ・セット	PJF437A007
シャフトモータ・セット	PJF512T005
ブラシモータ・セット	PJF512T006

サービスをお申しつけになるときは次のことをお買い上げの販売店にご連絡ください

- エアコンのタイプ：FDTお掃除ラクリーナパネル
- エアコンの形式名：T-PSCLS-36W
- ご　購　入　日：
- 異　常　の　内　容：できるだけ詳しく。点検表示灯が点滅したときは故障記号を…E1～
- ご　　住　　所：
- ご　　氏　　名：
- 電　話　番　号：
- 訪問ご希望日時：

■お客様メモ

ご購入店名：

電話番号：

担当者：

ご購入日：　　年　　月　　日

お客様ご相談窓口

アフターサービスはお買い上げ店にご依頼ください。なお，転居その他の理由でお買い上げ店にアフターサービスを依頼することができない場合は，下記のお客様相談センターにご相談ください。（電話番号は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。）

三菱重工空調システム株式会社　サービス本部

お客様相談センター（修理受付，部品，技術相談）　フリーダイヤル 0120-975-365

三菱重工業株式會社

冷熱事業本部　〒452-8561 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目１番地